

つばき イージーレーザー EL-D80-BTA コンパクト

レーザー調整手順説明書

1. 調整の有無を確認



- ① 平面の常盤に本体とターゲットを設置してください。
- ② レーザーがターゲットの中心を捕えていない場合は調整が必要になります。



本体



ターゲット

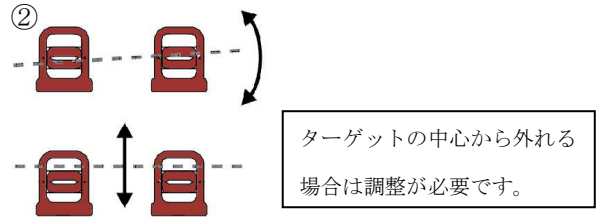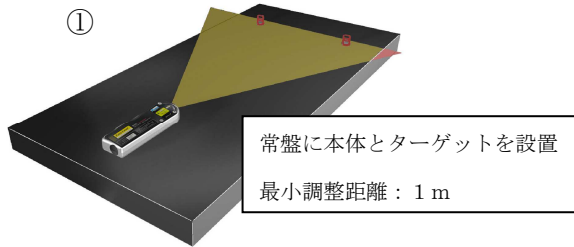

2. 本体の調整

- ① R スクリューでレーザーの平行度を調整します。
- ② 次に S スクリューでレーザーが両ターゲットの中心になるよう調整します。



※調整がうまくいかない場合

- ① ターゲットにズレがないかご確認ください。
- ② 背面の磁性保護板が取り外されているか、ご確認ください。
- ③ 本体の放射口レンズに割れがないかご確認ください。(電源を切ってからご確認ください)
割れている場合は修理が必要となります。お問合せください。