




医療機器業界用

つばき 商品セレクション

The Foundation of Medical Equipment

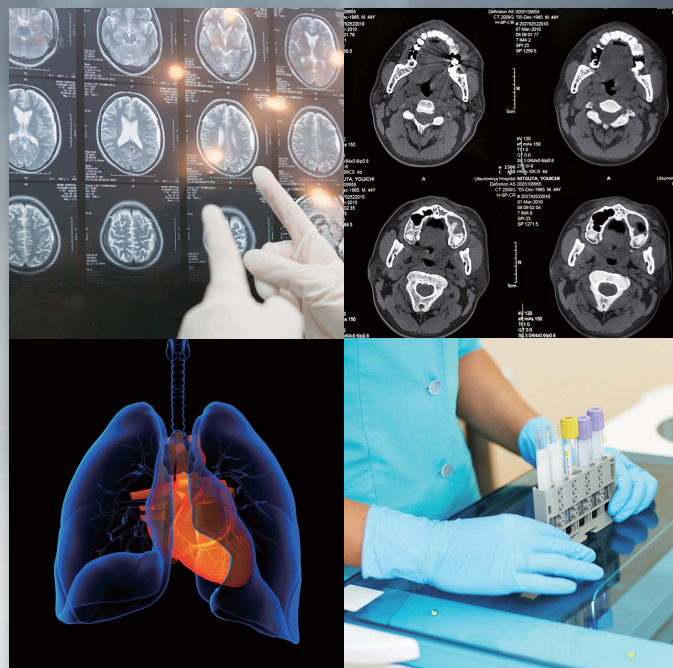

TSUBAKIMOTO CHAIN CO.

つばきの豊富な品揃えが 医療機器を支えます。

お客様の求める品質と機能に応え、信頼される装置の実現に寄与します。

「つばき」は豊富な採用実績と経験によって培われた医療機器の各機能向け製品を豊富にラインアップしています。
新機種の開発、既存機種の見直しをご検討の際には、トータルでのご提案が可能な「つばき」にぜひご相談ください。

医療機器装置のニーズに応える「つばき」商品

要求ニーズ	採用商品	特長
静粛性	ウォームパワードライブ®	ウォームの滑り接触により振動、騒音が低減されます。
	ケーブルベヤTKRシリーズ	樹脂のたわみを利用した屈曲構造により低騒音を実現します。
安全性	ウォームパワードライブ®	ウォームのセルフロック性により荷重保持が期待できます。
	パワーシリンダ	機械式ブレーキとウォームのセルフロック性により荷重保持が期待できます。
コンパクト性	ジップチェーンアクチュエータ®	各種直線作動機に比べて狭いスペースに設置できます。

■セルフロックとは？

ウォーム減速機において、静止状態で減速機出力軸から回されようとした場合に、入力軸が回りださない効果をセルフロックといいます。

昇 降 機 能



パワーシリンダ



ジップチェーンリフタ®



ピンギヤドライブユニット®



リフトマスタ® (電動片持ちリフタ)



ウォームパワードライブ®



カップリング




TKR (低騒音、低発塵)

TKC
(クローズドタイプ)



(TKR特長)
樹脂のたわみを利用した滑らかな屈曲動作が可能なので、クラストップの低騒音と低発塵を実現します。

ケーブルベヤ®

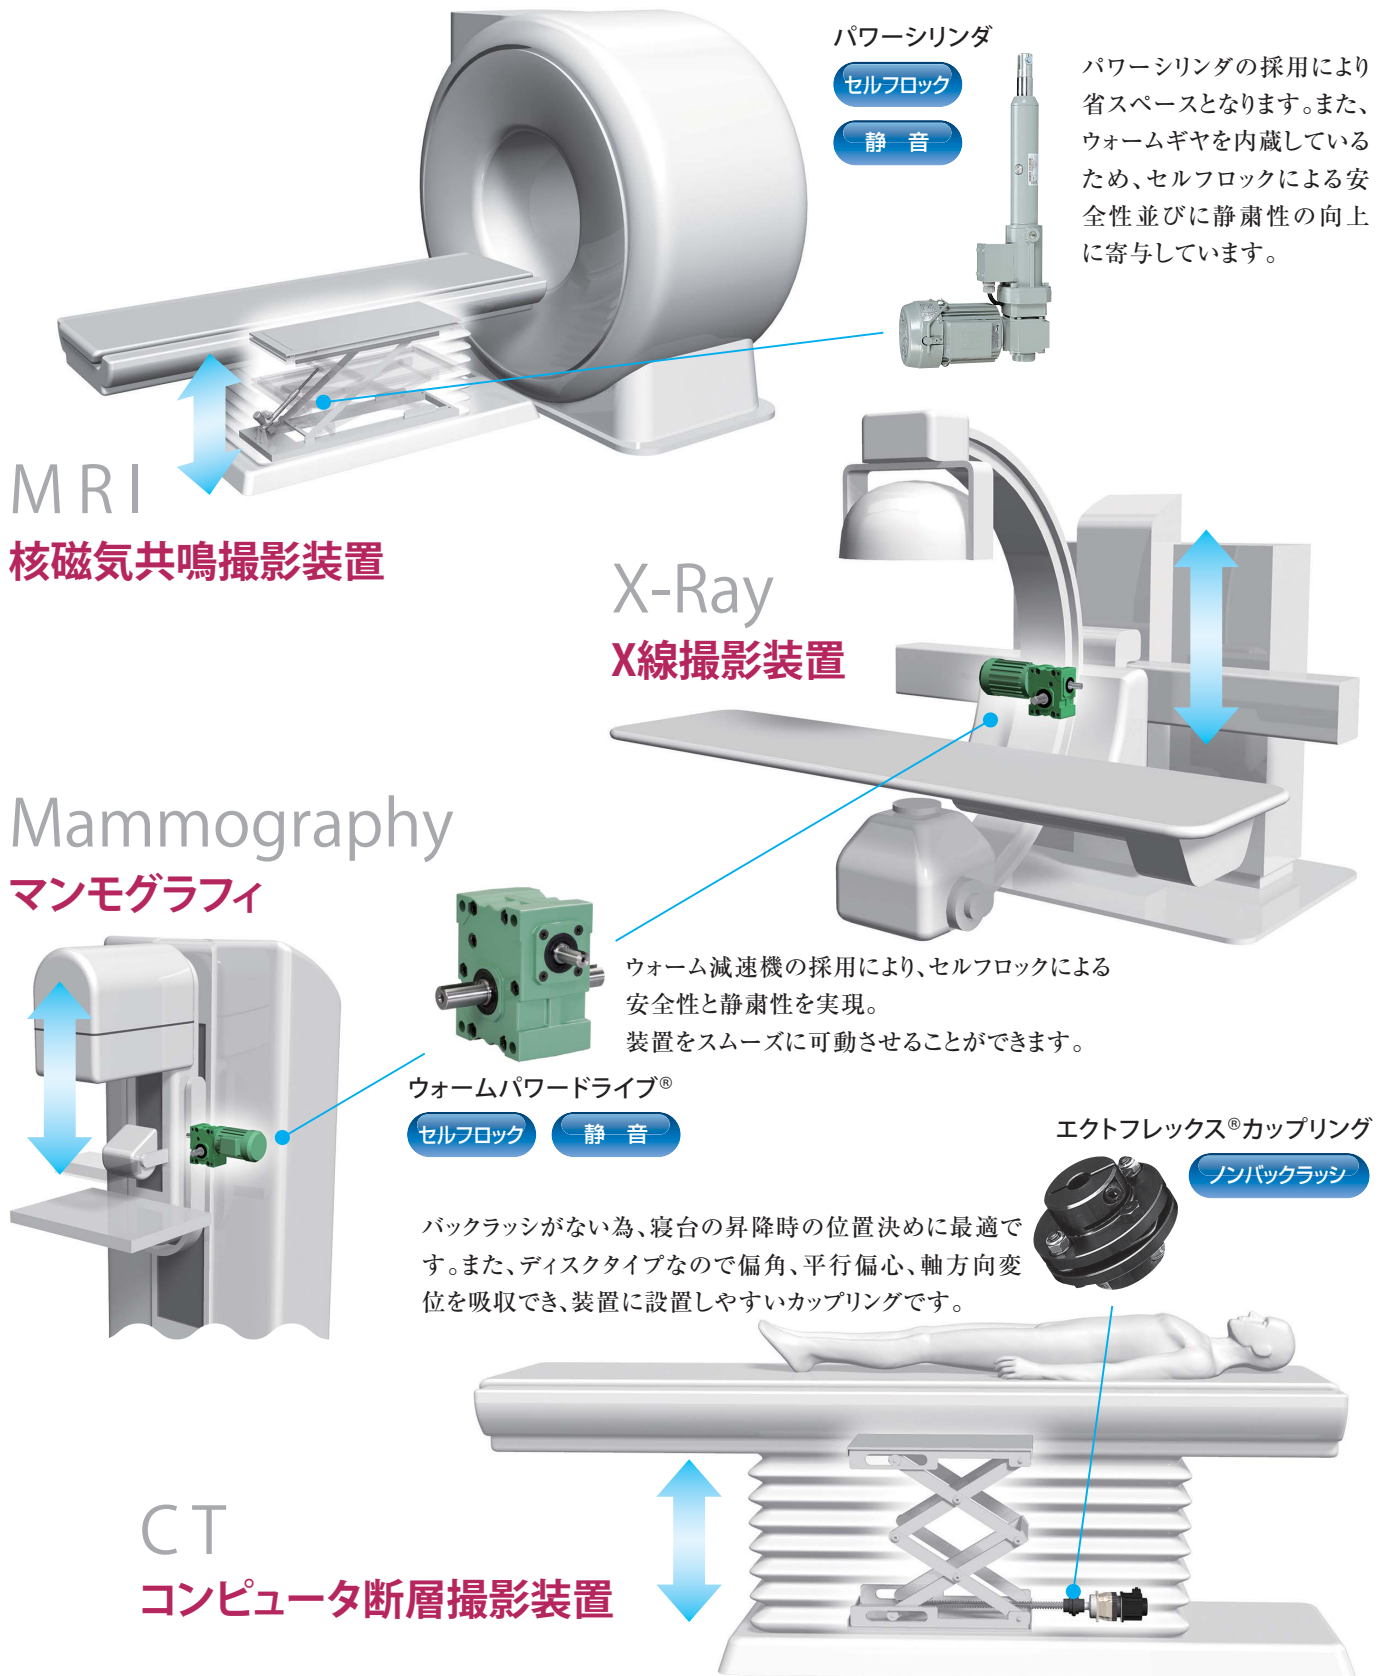

複合形装置の提供

お客様のニーズに合わせて、X線の発信機や寝台の昇降など、つばきグループの豊富な商品ラインナップの中から、最適な選定を行い、複合機能を持つモジュールを提案します。



ジップチェーンリフタ®



昇降リフタ

移送機能



ジップチェーンアクチュエータ®




ピンギヤドライブユニット®



チェーン・スプロケット



クリーンベヤ®

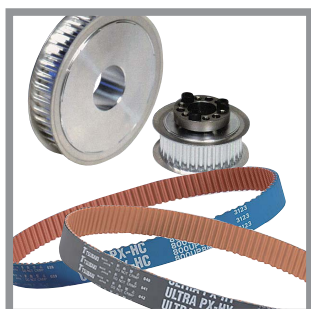


ベルト・プーリ





パワーロック®



ケーブルベヤ®

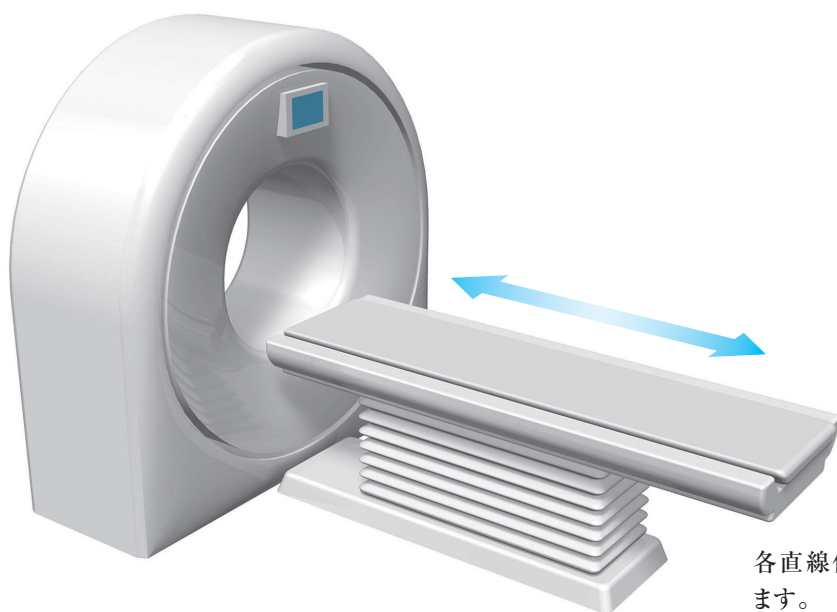


X-Ray
X線撮影装置

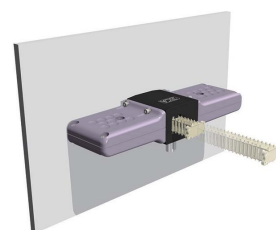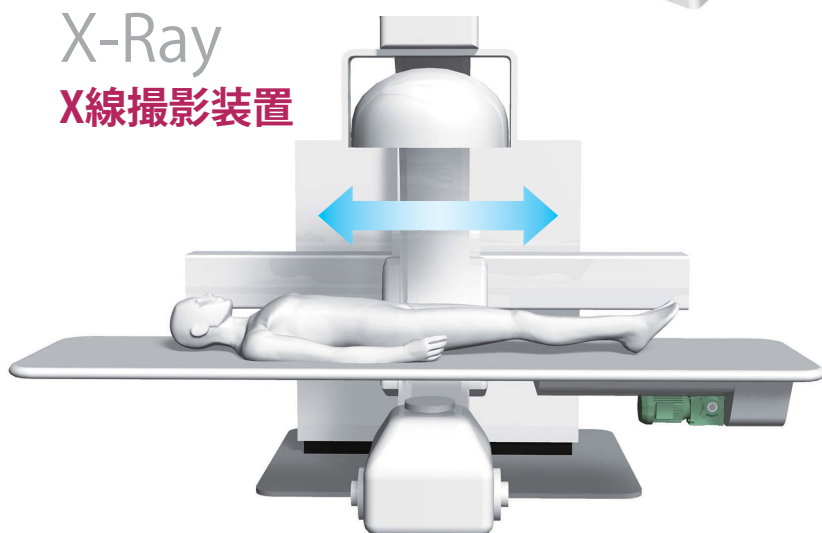

ジップチェーンアクチュエータ®
水平使い **コンパクト**

各直線作動機に比べて狭いスペースで設置できます。

また、取付方向が自由なので、回転体に設置して使用することもできます。

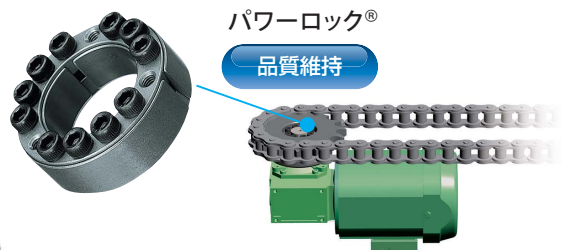


パワーロック®
品質維持

パワーロックの採用によりバックラッシュがゼロとなり、キー溝と異なり正逆運転してもガタが発生しないため、寝台の性能を損なうことなく安全に移送させることができます。

CT


コンピュータ断層撮影装置

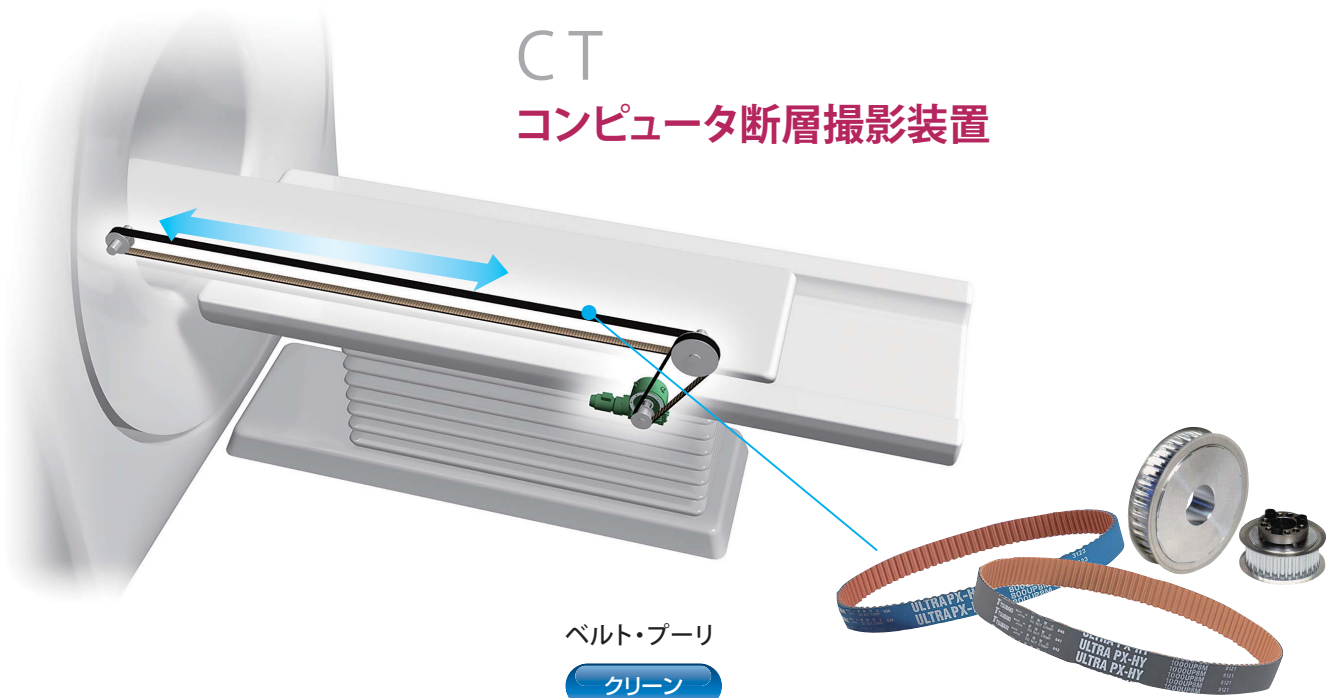

ベルト・プーリ

クリーン

ロングベルトの採用により、長いストロークでも寝台を移送することができます。
また、低騒音でクリーンな運転が可能です。

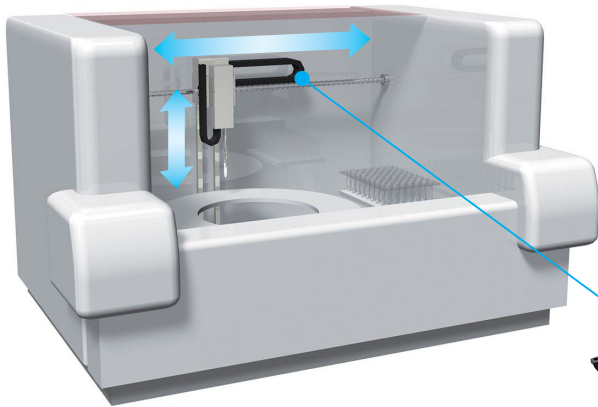

Specimen equipment

検体装置



ケーブルベヤ®

静音

低騒音、低発塵タイプによる静粛な動作と清潔な環境を維持し、寝台をスムーズに移送することができます。


また、お客さまのご要望に応じて、白色仕様も対応いたします。

トータルトラックス®

トータルトラックス™はケーブルベヤ®とケーブル・ホースをセットで納入するサービスです。

末端加工されたケーブルやホースをケーブルベヤにセットして納入しますので、お客様での受け入れ後、機械・装置への素早い装着を可能にします。

仕入れ先の一元化も図ることができ、発注工数も削減できます。

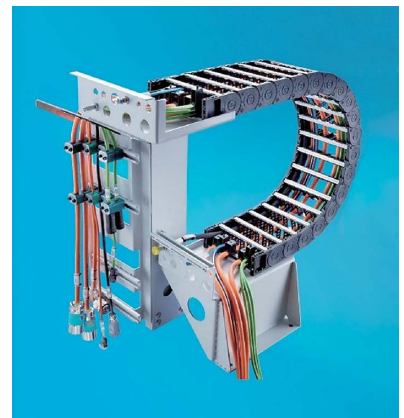

傾動機能



パワーシリンダ

セルフロック

静音

撮影困難な部位を画像処理するため、ガントリを傾動する用途にパワーシリンダが採用されています。
パワーシリンダにはウォームを採用しており、セルフロックによる安全性と静粛性を両立できます。



パワーシリンダ

CT
コンピュータ断層撮影装置

吊下げ機能




ジップチェーンアクチュエータ®

コンパクト




チェーン・スプロケット

各種直線作動機に比べて狭いスペースで設置できます。
また、取付方向が自由なので、回転体に設置して使用することもできます。

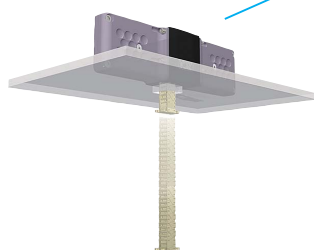


ジップチェーンアクチュエータ®
吊下げ使い

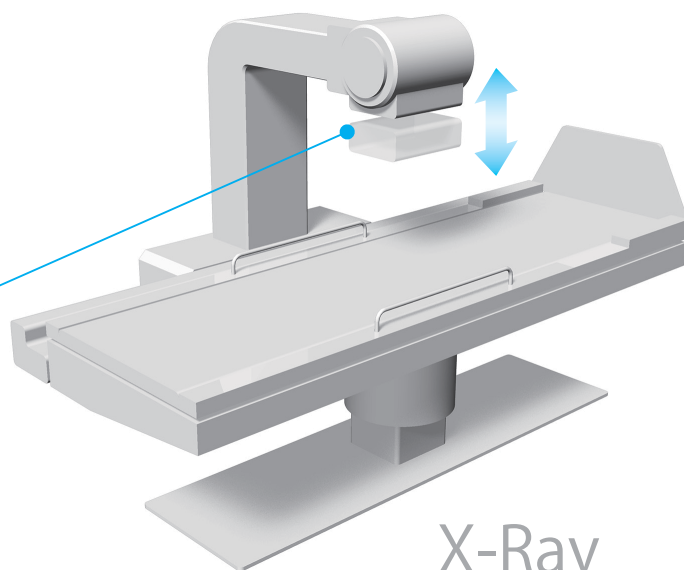

X-Ray
X線撮影装置

旋回機能

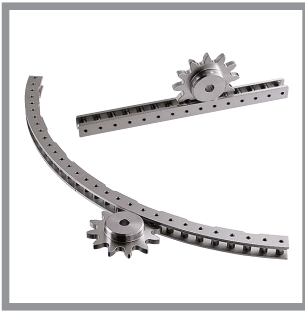


ピンギヤドライブユニット®



ウォームパワードライブ®



パワーロック®

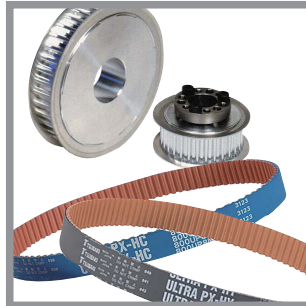

ベルト・プーリ




ミニキーパー




ギヤを内側に配置することにより、検体装置をコンパクトに設計することができます。

ギヤを内側に配置するだけでなく、外側に配置することも可能です。

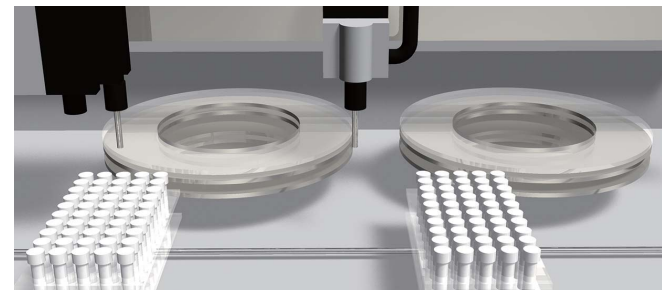


Specimen equipment
検体装置

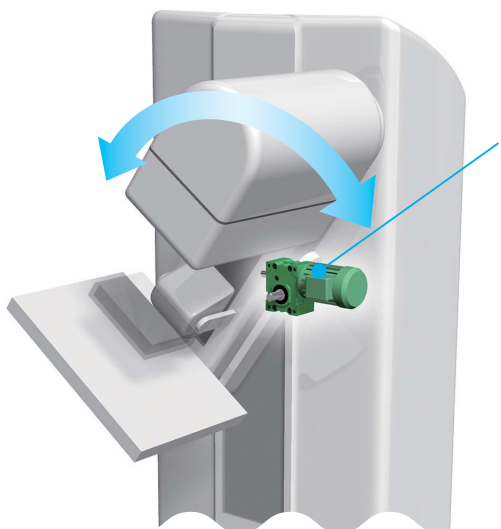

Mammography
マンモグラフィ

マンモグラフィには、旋回、圧迫、昇降の各機構にウォーム減速機を採用しておりセルフロックによる安全性と静粛性により、安心して検査が受けられます。

ウォームパワードライブ®
セルフロック 静音

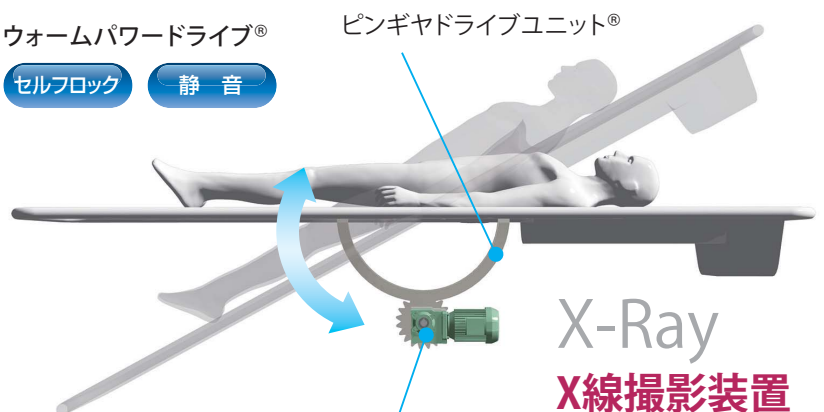

X-Ray
X線撮影装置

パワーロック®
品質維持

パワーロックの採用によりバックラッシュがゼロとなりキー溝と異なり正逆運転してもガタが発生しないため、寝台の性能を損なうことなく安全に旋回させることができます。

つばきのグローバルネットワーク

つばきグループの生産・販売両面における幅広いネットワークが、国内外を問わず、お客様のビジネスをリアルタイムにサポートしています。(2015年時点)

- 海外グループ 製造・販売会社
- 海外グループ 販売会社

北米・南米(12社)



U.S.Tsubaki,Holdings,Inc.



Tsubaki
of Canada Limited



Tsubakimoto
Singapore Pte.Ltd.



Tsubaki
Australia Pty. Ltd.

欧州(17社)



Tsubakimoto
Europe B.V.



Tsubaki
Kabelschlepp GmbH



Tsubakimoto
UK LTD.



Mayfran
Limbug B.V.



台湾椿本股份有限公司



椿本汽車発動機(上海)有限公司



椿本鏈条(天津)有限公司



椿本機械(上海)有限公司



株式会社 椿本チエイン 〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3 (中之島三井ビルディング)

本カタログに掲載されている製品に関するお問い合わせは、当社ホームページまでお願いいたします。
アドレス：<https://www.tsubakimoto.jp/support/inquiry/>

東京 (03)6703-8405
大阪 (06)6441-0309

札幌 (011)241-7164
北陸 (076)232-0115

仙台 (022)267-0165
広島 (082)568-0808

大宮 (048)648-1700
九州 (092)451-8881

名古屋 (052)571-8187

ホームページアドレス <https://www.tsubakimoto.jp>

本カタログに記載のロゴマークおよび商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。
The logos, brand names, or product names in this catalog are trademarks or registered trademarks of Tsubakimoto Chain Co., Co. in Japan and other countries.